


Swep Duo Plus Fremfører

Ny funktion - enklere, mere hygiejnisk og ergonomisk

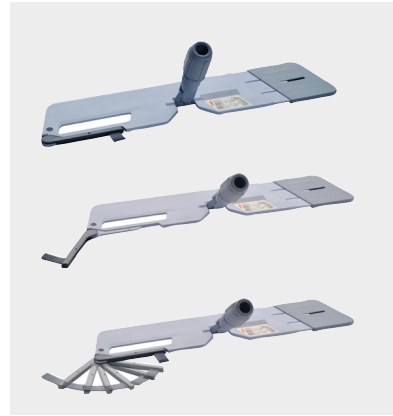

Anvendelsesområde

Swep Duo Plus fremfører anvendes på de samme områder som før - mopning af gulve, vægge og trapper.

Den store fordel er den nye funktion, som gør håndteringen af mopskiftet hurtigere, mere hygiejnisk og ergonomisk. Swep Duo mopfremfører kan også anvendes til Swep Classic mopper.

Produktbeskrivelse

- Swep Duo Plus fremfører fås i 50 cm bredde
- Ny funktion til nem moppeskift
- Ny forbedret 3D-kobling (ledet) - minimerer slitage
- Dobbelt-sided vendbar fremfører med trapez-formede ender, der kan nå de fleste steder
- Gribehul giver et fast greb, når moppen sættes på fremføreren
- Let, men holdbart polypropylen
- Velegnet til både Swep Duo og Classic mopper

Kundefordele

- ✓ **Nem at bruge**
Grib fat i håndtaget og træk det lidt mod dig - den snavsede moppe løsnes automatisk fra fremføreren.
- ✓ **Hygiejnisk**
Den nye funktion gør det muligt helt at undgå berøring af de snavsede mopper. Fremføreren kan også autoklaveres.
- ✓ **Forbedret ergonomi**
Der kræves kun minimal kraft for at afmontere moppen - hvilket giver bedre ergonomi. Mopperne lægges med fordel direkte ind i vaskeposen, som minimerer buk for at hente moppen fra gulvet.

Instruktion

1. Tag fat i moppen:
 - a. Hold fremføreren (i gribehullet) med den ene hånd og moppen (i stroppen), i den anden hånd. Skub fremføreren ind i moppen, skub til hele moppen sidder fast på fremføreren.
 - b. Hold teleskopskaftet i den ene hånd med fremføreren hængende nedad og hold moppen (i stroppen), i den anden hånd. Skub fremføreren (med fjedringen nedad) ind i moppen, skub til hele moppen sidder fast på fremføreren.
2. Justere teleskopskaftet til den korrekte højde.
3. Start med at moppe.
4. Skift af moppen: Løft fremføreren ved at flytte dine hænder nederst på teleskopskaftet. Hold fremføreren over vaskeposen. Tag fat i håndtaget og træk det lidt mod dig, den snavsede moppe falder derefter direkte ned i vaskeposen – helt uden berøring.
5. Fold håndtaget tilbage før du bruger fremføreren igen.

Art. nr.	Navn	Størrelse	Antal karton
143062	Swep Duo Plus Fremfører	35 cm	10 stk.
137878	Swep Duo Plus Fremfører	50 cm	10 stk.
116868	Swep Duo Plus Fremfører	75 cm	10 stk.